Konica


Ly70 Super




で使用前に必ずお読みください。

使用説明書


各部の名称

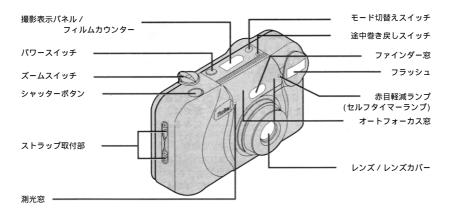

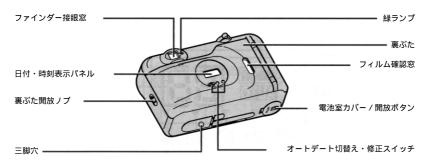


ストラップの取付け方


* 調節具の突起部はSETスイッチまたは途中巻き戻しスイッチを押すときに使用してください。

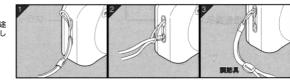

* 図は全ての液晶を点灯状態で示してあります。

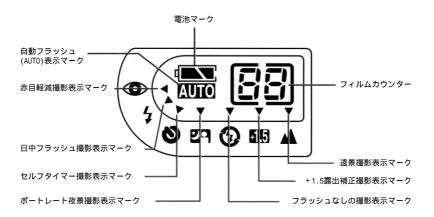


ファインダーと表示ランプ

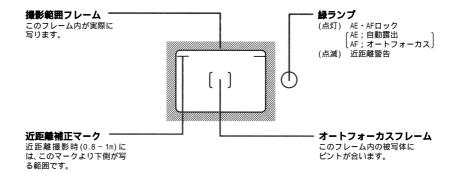


1. 電池の入れ方


* 電池を入れた時、交換した時はオートデートの修正をしてください。

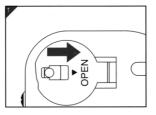

ストラップ調節具の突起部で電池 室カバーの開放ボタンを矢印方向 に押すと、電池室カバーが開きます。

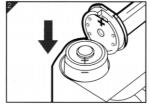

電池の十、一を電池室内の表示に 合わせて入れ、カチッと音がする まで電池室カバーを閉じます。

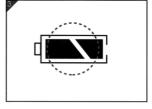


撮影ONにしたとき、撮影表示パネルの電池マークが黒く点灯していれば、電池容量はOKです。

* 電池を入れたときにレンズが作動することがありますが、故障ではありません。

★ 警告 爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱、充電をしないでください。

↑ 注意 発熱発火の危険があります。指定外の電池を使用しないでください。

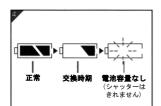

使用する電池はリチウム電池 (CR123Aまたは、DL123A:3V) 1本

です。
* 撮影の途中で電池マークが2/3白くなったら、最後まで撮影し、巻き戻し後、電

* 長期間の旅行などには、予備の電池を用意しておくことをおすすめします。

池を交換してください。

* 連続してフラッシュ撮影すると電池容量 が少ない表示になることがありますが、

しばらく待ってから再度パワースイッチ を押して電源ONにしたとき、電池容量が 十分な表示になれば、そのまま撮影でき

* 寒冷地では電池の性能が低下しますので カメラを保温しながらご使用ください。

まれに電池の容量が十分でも電池の容量 がない表示になることがあります。この ときは再度シャッターボタンを押してく ださい。

電池交換をするときのご注意

ます。

1) 電池交換をするときは必ず電源をOFFに してから行ってください。 2) フィルムが入っているときは電池を手ば やく(10秒以内)入れ替えてください。* 電池を交換して、電池室カバーを閉じる

* 電池を交換して、電池室カバーを閉じる かパワースイッチを押したときに、フィ ルムカウンターがずになる場合がありますが撮影は続けられます。

すが撮影は続けられます。 3)フィルムの終わり近くで電池を交換する と、フィルムカウンターが『のまま点滅 することがあります。このときは途中巻 き戻しをしてください。

2. オートデート *日付・時刻を合わせてください。

2019までの日付・時刻を記憶し、画面に写し込むことができます。



オートデート切替え・修正スイッ 写し込みの位置が明るい場合や白 チのMODEスイッチを押して、年月 い場合は、デート文字がはっきり 日、日時分、写し込みなしなどを 出ないことがありますので、ご注 選びます。


* スイッチの操作は、ストラップの調節具 の突起部で押してください。



意ください。



日付・時刻の修正

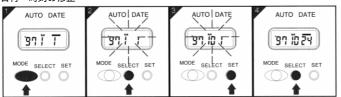

- ▼MODEスイッチを押して年月日を表示 させます。
- ▼ SELECTスイッチを押して修正する数字を点滅させます。
- ▼数字を点滅させたまま、SETスイッチを押し、修正します。
- * SETスイッチは合わせたい数字が出るまで数 回押してください。
- * **アア**の操作を繰り返し、年月日を修正してく ださい。


- ▼修正がすべて終わったら、再度
 SELECTスイッチを押してください。
 数字の点滅が点灯となり、一の写し込みマークが現れて写し込み可能の状態
 になります。
- * 年月日修正後は必ず時刻も修正してください。時刻の修正はMODEスイッチを押して、日 時分の表示にしてから▼▼の操作を繰り返し ます。




- * 分を修正した後、SELECTスイ ッチを押すと:が点滅します。 もう一度SELECTスイッチを押 して写し込み可能の状態にし てください。
 - 秒まで合わせるには、: の点滅時に時報に合わせてSETスイッチを押し、さらにSELECTスイッチを押して、写し込み可能の状態にしてください。


3. フィルムの入れ方


*DXコードの着いた35mmフィルムを ご使用ください。

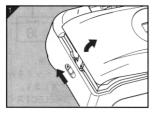

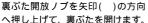

- * カメラ内部のレンズに触れないようにご
- っているかどうかがわかります。

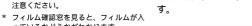

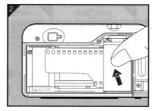


パトローネ(フィルムの容器)をカ

チッと音がするまで押し入れ、フ ィルムが平らに出るようにしま

000000000000000

フィルムを少し引き出し、先端を カメラ内部の先端マーク(■▲ FILM TIP)に合わせてください。

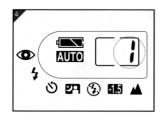

裏ぶたを閉じるとフィルムは1枚目の撮影位置まで自動的に送られます。

* DX導入感度がISO25にセットされるフィルムは電源ONにしてから、さらにシャッターボタンを押してください。

フイルムが、

送られていないときは、



フィルムカウンターが 🖰 のまま約5秒間点 滅した後、液晶表示が全て消灯します。裏ぶ たを開けて、フィルムを入れ直してくださ い。


- * DXコードの付いたフィルムを入れると、 使用フィルムの感度(ISO25~3200)が、自 動的にセットされます。
- * DXコードのないフィルムのDX導入感度 は、すべてISO25にセットされます。
- * リバーサルカラーフィルム(スライド用) は、下表のDX導入感度と同一感度のフィ ルムをご使用ください。
- * コニカカラーフィルムのご使用をおすす めします。

使用フィルム感度のDX導入感度

DX導入感度	25	50	100	200	400	800	1600	3200
使用フィルム感度	25	50	100	200	400	800	1600	3200
(ISO)	32	64	125	250	500	1000	2000	-
	40	80	160	320	640	1250	2500	_


4. 撮影方法(一般撮影)

*全ての撮影に共通する基本的な 撮影の手順です。

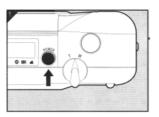


パワースイッチを押してください。レンズカバーが開き、レンズが撮影位置(35mm広角)まで繰り出され、電源ONになります。この時撮影表示パネルの液晶が表示されます。

* 前面のレンズが汚れていたら柔らかい乾 いた布で軽く拭きとってください。

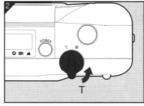

ファインダー接眼窓をのぞきながらズームスイッチをT側に押すと、画面が望遠側に移動します。 希望の構図になったとき、指を離して止めてください。

* レンズは望遠70mmまで移動します。

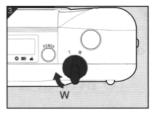


ズームスイッチをW側に押すと、 画面が広角側に移動します。希望 の構図になったとき、指を離して 止めてください。

- * レンズは広角35mmまで移動します。
- * 被写体を大きくしすぎた場合、画面を広角側に戻すなど、構図の調整が迅速にできます。




ピントを合わせたい被写体に、オートフォーカスフレームを合わせ ます。

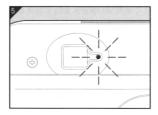

シャッターボタンを半押しすると 緑ランプが点灯し、自動的にピン トが合います。

* シャッターボタン半押しで緑ランプが点 滅したときは、被写体が近すぎてピント が合わない警告でシャッターがきれませ ん。

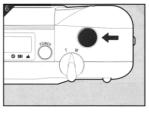

シャッターボタンをさらに深く静 かに押し込み、シャッターをきっ てください。

* 撮影が終わるとフィルムが1コマ自動的 に送られ、フィルムカウンターの数字が 1つ進みます。



- * 電源ONのまま約3分間操作をしないと、 自動的にパワーOFFとなり、レンズが広角 側(35mm)に戻り、撮影表示パネルの液晶 が消灯します。
- * 続けて撮影しないときは、パワースイッチを押してレンズを収納してください。


日中の撮影の距離

撮影距離
0.8m~∞

撮影が終わったらパワースイッチを押してください。 電源OFFとなり、レンズが収納され、レンズカバーが閉まります。

5. 自動フラッシュ撮影

* 暗いときフラッシュが自動的に発光します。

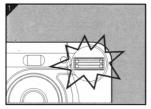

暗い所でシャッターボタンを押すと、フラッシュが自動的に発光します。

* このときのシャッター速度は、広角側で 最長1/35秒まで、望遠側で最長1/70秒ま でとなるのでカメラぶれにご注意くださ い。 * フラッシュ充電中はロックがかかり、シャッターはきれません。 (充電時間・約5秒)

* 人物のフラッシュ撮影をするときは赤目 現象を軽減するために赤目軽減撮影をお すすめします。

暗い所でシャッターボタンを押す フラッシュ撮影の距離(ネガカラーフィルム使用の場合)

焦点距離	フィルム感度	撮影距離		
35mm	ISO 100	0.8m~3.2m		
3311111	ISO 400	0.8m~6.4m		
70mm	ISO 100	0.8m~1.7m		
7011111	ISO 400	0.8m~3.4m		

6.フォーカスロック撮影

*被写体を画面中央からはずしても シャープに写せます。



トフォーカスフレームを合わせ、 希望の構図に決め直し、シャッタ シャッターボタンを半押しする 一ボタンをさらに深く静かに押し と、緑ランプが点灯してピント位 込みシャッターをきってくださ 置が固定されます。

* フォーカスロックと同時に自動露出も周 定されます。



ピントを合わせたい被写体にオー シャッターボタンを半押しのまま い。

- * 構図を決め直すときに撮影距離を変えな いでください。
- * 半押しした指をシャッターボタンから離 すとフォーカスロックは解除され、やり 直しができます。

オートフォーカスが正しく働きに くい被写体

- ①反射しにくい黒いもの ②小さいもの、細かいもの
- ③ 発光体 ④ 光沢のあるもの
- ⑤雨、霧、煙等の実体のないものは測距しにく いので、等距離の測距しやすいものに向けて フォーカスロックをしてください。 ガラス越しの撮影も測距しにくいので、遠景 では遠景撮影モードで撮影してください。

7. 近距離撮影

* 0.8mまで近づいて近距離撮影ができます。




0.8m~1 mに近づいてピントを合わせたいものに、オートフォーカスフレームを合わせます。

* レンズを望遠70mmにセットすると、被写 体がより大きく写ります。



ファインダー内の近距離補正マー クより下側で構図を決め、シャッ ターボタンを押してください。


- * 構図上、被写体がオートフォーカスフレ ームからはずれる場合は、フォーカスロ ック撮影をしてください。
- * 三脚を使い、セルフタイマー撮影をする と、カメラぶれを防げます。

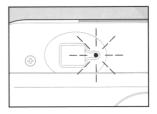


シャッターボタンを半押しして緑 ランプが点滅したときは...


* 0.8mより近すぎてピントが合わない警告 で、シャッターがきれません。シャッタ ーボタンから指を離し、被写体から少し 離れて、シャッターボタンを押し直して ください。

8. フィルムの取り出し方

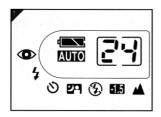

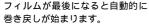


* フィルムカウンターは、巻き戻しに連動 して減算します。

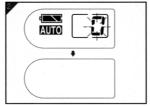

巻き戻しが完了すると自動的に停止します。フィルムカウンターのにが約5秒間点滅した後、液晶表示が全て消灯しますので、消灯を確認した上で裏ぶたを開けてフィルムを取り出してください。

- * フィルムの規定枚数より多く撮影した場合には、最後の画面が少し重なることがあります。
- * 写し終わったフィルムは、お早めにDP店 にお持ちになり、「コニカカラー百年プ リント」とご指定ください。

途中巻き戻しの方法

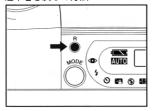


途中巻き戻し(R)スイッチを、ストラップ調節具の突起部で押すと、撮影途中のフィルムの巻き戻しができます。

* 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。


9. モード切替えスイッチの操作

*被写体に応じて最適な露出方法を 選択できます。

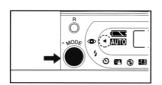


モード切替えスイッチを押すごとに、撮影表示マーク()が撮影表示パネル上の各撮影モードのマークを順次表示して循環します。

- * 一度設定したモードは固定されそのまま 撮影が続けられます。
- * 撮影が終わったらAUTOに戻しておい てください。
- * 電源をOFFにして、再度電源ONにすると、 AUTOに復帰します。
- * セルフタイマー撮影モードでは撮影毎に AUTOに復帰します。

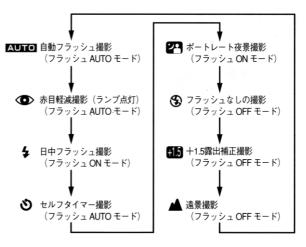


10. 赤目軽減撮影

◯ フラッシュAUTOモード

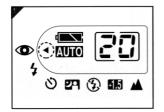

モード切替えスイッチを押して撮 影表示マーク()を**()**に合わせ ます。

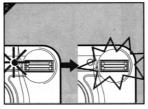

シャッターをきると、撮影直前に 赤目軽減ランプが点灯した後、フ ラッシュが発光して撮影が終わり ます。

- * 赤目軽減ランプが点灯してからフラッシュ発光までは約0.5秒かかります。カメラを動かしたり、撮影される人物が動かないようにご注意ください。
- * 明るい所ではフラッシュは発光しません。

* フラッシュ発光のときのシャッター速度 は、広角側で最長1/35秒まで、望遠側で 最長1/70秒までとなるのでカメラぶれに ご注意ください。

赤目現象とは...


暗い場所で人物のフラッシュ撮影をしたと きに、フラッシュ光が目の網膜に反射して、 目が赤く輝いで写ることがあります。 これを赤目現象といいます。

効果的な被写体

暗い場所での人物のフラッシュ撮影。


(赤目軽減ランプで瞳孔を小さくした上でフラッシュが発光するので赤目現象が軽減します。)

11. 日中フラッシュ撮影 **↓**フラッシュONモード

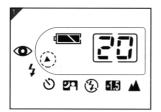

モード切替えスイッチを押して撮 影表示マーク()を \$ に合わせま す。



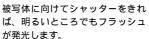


* このときのシャッター速度は、広角側で 最長1/35秒まで、望遠側で最長1/70秒ま でとなるのでカメラぶれにご注意くださ 61.





フラッシュなし

効果的な被写体 逆光の人物 室内の窓際の人物 墨り日の人物 日陰の人物

12. セルフタイマー撮影 めフラッシュAUTOモード

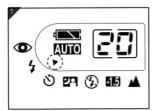

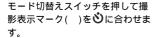


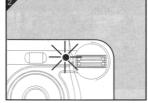

- シャッターボタンを押すとセルフ タイマーがスタートし、約10秒後 にシャッターがきれます。
- * セルフタイマーのスタートと同時に、赤 目軽減ランプが約7秒点滅し、撮影の約 3秒前から点灯に切替わります。

- * 三脚をご使用ください。
- * セルフタイマースイッチは、カメラの後 側に立って押してください。前側からで は正しいピント、露出が得られません。
- * 作動中にキャンセルしたいときは、パワ ースイッチを押して電源をOFFにしてく ださい。
- * フォーカスロックもできます。
- * 撮影終了でモードは解除されますので、 続けてセルフタイマー撮影する場合はセットし直してください。

13. ポートレート夜景撮影 四フラッシュのモード

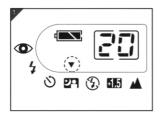

モード切替えスイッチを押して撮 影表示マーク()を 2 に合わせ ます。



ポートレート夜景撮影

暗い場所で被写体に向けてシャッターをきれば、最長約2秒までのスローシャッターによるフラッシュ撮影ができます。

- * カメラぶれを防ぐために、三脚をご使用 ください。
- * 被写体が動いているときは、ぶれて写り ます。




日勤ノフツシュ掫影


効果的な被写体

夜景の人物 夕景の人物 パックにフラッシュ光が届かない室内の 人物

14. フラッシュなしの撮影 ®フラッシュOFFモード

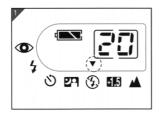

モード切替えスイッチを押して撮 影表示マーク()を **③** に合わせ ます。

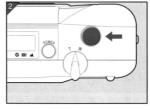

被写体に向けてシャッターをきれば、最長約2秒までのスローシャッターによる自動露出撮影ができます。

* 暗い場所では、カメラぶれを防ぐために 三脚をご使用ください。




起スローシャックーによる撮影

効果的な被写体

フラッシュが禁止されている、美術館での 撮影 都会の夜景 日沿時の風暑

15. 十1.5露出補正撮影 🖽 フラッシュOFFモード

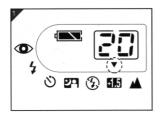

モード切替えスイッチを押して撮 影表示マーク()を **-1.5** に合わせ ます。




被写体に向けてシャッターをきれ ば、標準より約1.5絞り分明るい自 動露出撮影ができます。

* 暗い場所ではカメラぶれを防ぐため三脚 をご使用ください。




効果的な被写体 画面全体を明るく仕上げたいとき スキー場の人物 逆光の人物 白バックの人物 明暗コントラストが強い建物の暗部を明 るく写したいとき

16. 遠景撮影 ▲フラッシュのFFモード

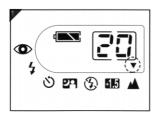

影表示マーク()を ▲ に合わせ ます。



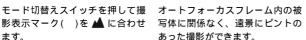

* 夕・夜景など暗いときの撮影はシャッタ - 速度が遅くなりますので、カメラ、ぶ れを防ぐために三脚をご使用ください。



一般撮影

効果的な被写体 读暑撮影 ガラス越しの風景

おもな仕様

* 下記製品については当社試験条件によります。 * 製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

形式	: レンズシャッター式ズームレンズ付 AF全自動35mmカメラ		0.8m~3.2m、f=70mm 0.8m~1.7m 発光間隔·約5秒		
画面サイズ	: 24×36mm	モード切替え	:自動フラッシュ撮影、赤目軽減撮影、日中フラ		
レンズ	: コニカズームレンズ35mm F5.2~70mm F9.8(5群5枚)、レンズカバー付		ッシュ撮影、セルフタイマー撮影、ポートレート夜景撮影、フラッシュなしの撮影、十1.5露		
パワースイッチ	:電源ONでレンズカバーが開き鏡胴が繰り出す 電源OFFでレンズが収納されレンズカバーが閉		出補正撮影、遠景撮影の各モードを選択可能 (液晶表示パネルに表示)		
	じる、電源ONのまま約3分間操作をしないと自動的にパワーOFF	セルフタイマー	:電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマー ンプが約7秒点滅した後に約3秒点灯、途中解		
シャッター	: 絞り兼用プログラムシャッター、		可能		
	電磁レリーズ、約1.7秒~約1/350秒	フィルム給送	:電動式、裏ぶたを閉じるとスタートするオー		
焦点調節	: 赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、 撮影範囲: 0.8~∞、撮影範囲外レリーズロック (緑ランプ点滅)、フォーカスロック可能、遠		ローディング、自動巻き上げ、フィルム終了で オートリターン、巻き戻し後自動停止、途中巻 き戻し可能		
	景撮影可能	フィルムカウンター :順算式、液晶表示パネルに表示			
露出調節	:CdS 受光素子使用のプログラムAE, 中央重点測光	オートデート	:液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年まで の年月日,日時分,月日年,日月年を表示、秒単位		
露出連動範囲	: ISQ 100 f=38mm EV4~EV16 f=70mm EV5.8~EV16		まで修正可能、写し込みなしも選択可能、平均 月差±90秒以内		
フィルム感度	: 自動設定 (ISO 25~ISO 3200)	使用温度範囲	:-10°C~50°C		
ファインダー	:実像式ズームファインダー、オートフォーカスフレーム、近距離補正マーク、ファインダーわ	電池寿命	:50%フラッシュ発光のとき約15本 (24枚撮りフィルム)		
	きに緑ランプ(点灯;AE・AFロック、点滅; 近距離警告	電源	: リチウム電池 (CR123Aまたは、DL123A・3V) 1個		
フラッシュ	:手ぶれ限界の低輝度時に自動発光する フラッシュマ	大きさ	: 116×65×42.2mm		
	チック機構、連動範囲・(ISO 100) f=35mm	質量(重さ)	: 210g(電池別)		